

BRUGSANVISNING
Køleskap
KC4000

Information om sikkerhed



Deres nye køleskab kan have andre funktioner end den tidligere model.

Gennemlæs omhyggeligt denne brugsanvisning for at lære, hvordan skabet virker og om plejen af det. Gem denne brugsanvisning. Den vil være uundværlig, hvis skabet senere sælges, eller foræres til andre.

Anvendelse

- Formålet med skabet er at opbevare almindelige madvarer til husholdningen, som omtalt i denne vejledning.
- Opbevar ikke eksplosive gasser eller væsker i køle-/svaleskabet. De kan eksplodere og medføre skader på personer eller ejendom.
- Anvend ikke skarpe genstande på kølesystemet på bagsiden og indvendigt i skabet. Hvis

kølesystemet punkteres, bliver skabet beskadiget, og madvarerne i skabet ødelagt.

- Skabet er meget tungt. Kanter og dele, man normalt ikke kommer til, kan være meget skarpe. Vær forsigtig ved flytning af skabet. Anvend altid handsker.

Børn

- Vær opmærksom på at små børn ikke leger med skabet og kontrolknapperne, eller det indvendige i skabet

Destruktion af gamle skabe

Ved bortskaffelse af skabet afleveres det til korrekt genanvendelse. For yderligere information henvises til kommunen.

Indholdsfortegnelse



Information om sikkerhed 2

Destruktion af gamle skabe 2

Indholdsfortegnelse 2

Beskrivelse af køleskabet 3

Betjening 3

Inden skabet tages i anvendelse 3

Sådan anvendes køleskabet 4

Tænd for strømmen til køleskabet og indstil den korrekte temperatur 4

Temperaturen inde i køleskabet 4

Måling af temperaturen 4

Sluk for strømmen 4

Skabets indvendige dele 5

Råd og vejledning 5

Energibesparelse 5

Skabet og miljøet 5

Beskyt miljøet 5

Vedligeholdelse 5

Afmontering af ventilationsristen 5

Vedligeholdelse 6

Rengøring 6

Afrimning af køleskabet 6

Udskiftning af pæren 6

Når skabet ikke skal anvendes 6

Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende 7

Service og reservedele 8

Fjel og mangler / Afhjælpningsret 8

Tekniske data 9

Installation 9

Udpakning 9

Udpakning 9

Fjern transportsikringerne 9

Rengøring 9


Placering af skabet 10

Omhængsling af dør 11

Elektrisk tilslutning 11

Beskrivelse af køleskabet


DK

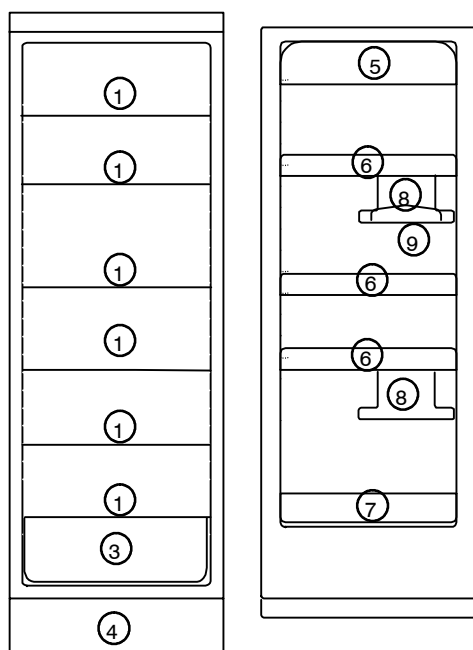

Model KC4000

1. Glashylde
3. Grøntsagsskuffe
4. Ventilationsgitter
5. Smørrum
6. Hylde i dør
7. Flaskehylde
8. Hængende hylde
9. Æggholder

Betjening

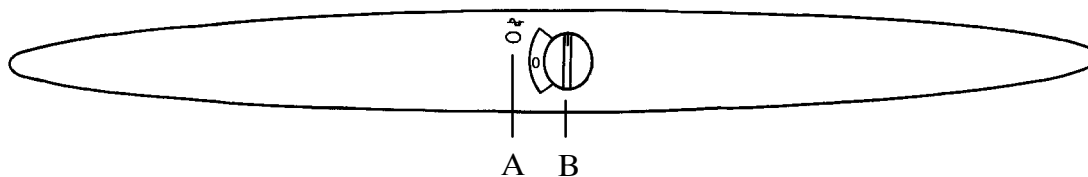

A. Grøn indikatorlampe

Lyser når køleskabet kører.

B. Termostatstyring

Anvendes til at tænde for køleskabet og indstille til den ønskede temperatur.

Inden skabet tages i anvendelse


DK

Anbring skabet, som omtalt i afsnittet "Placering af skabet".

Kontrollér at drænslangen på bagsiden af skabet er nede i drypbakken.



Inden stikket sættes i stikkontakten for første gang, skal man lade skabet stå oprejst i ca. 4 timer, da kompressoren ellers kan beskadiges. Dette giver olien mulighed for at returnere til kompressoren.

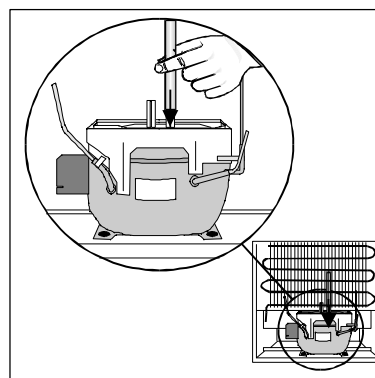

Tænd for strømmen til køleskabet og indstil den korrekte temperatur

Drej termostaten til den ønskede stilling.

1 : Den laveste position på termostaten er den højeste temperatur i skabet.

6 : Den højeste position på termostaten er den laveste temperatur i skabet.

0 : Slukket.

Lad skabet køre i 24 timer, når temperaturindstillingen ændres. Dette giver temperaturen mulighed for at stabilisere sig inde i skabet.



Temperaturen inde i køleskabet

En passende temperatur i køleskabet er ca. 5°C. Hvis termostaten er sat til en for kold temperatur, vil madvarer med et stort vandindhold begynde at fryse, hvis de er anbragt på de koldeste steder i køleskabet. Billedet viser de koldeste og varmeste steder i køleskabet.

Kød, fisk og mælk bør anbringes i den koldeste del (-) af skabet.

Måling af temperaturen

Hvis temperaturen måles med et standardtermometer, bør det anbringes i et glas vand centralt placeret i skabet. Dette vil give et billede af temperaturen inde i madvarerne. Anbring ikke termometret hængende eller liggende direkte på hylden.




Tips:

- Fordel madvarerne, så den kolde luft kan cirkulere frit mellem produkterne.
- Anbring ikke madvarerne direkte mod kølepladen på bagvæggen, da de herved kan blive frosne.
- Anbring aldrig varme ting i skabet vent til de er kølet ned.
- Dæk alle madvarer til for at undgå, at de tager smag og lugt fra andre madvarer.

Sluk for strømmen

Sæt termostaten på position "0".

Tag stikket ud af stikkontakten.

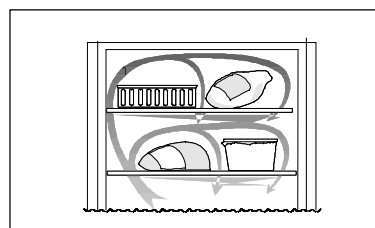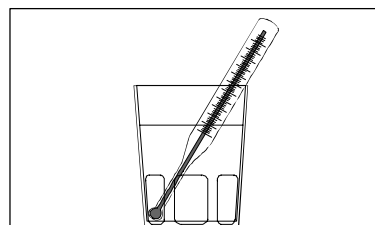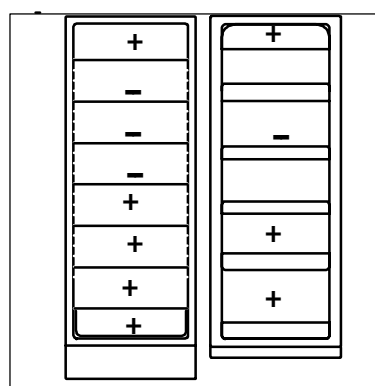

Skabets indvendige dele


Hylterne og rummene i døren kan flyttes og let ændres.

Nogle hylde skal løftes op mod bagkanten for, at man kan tage dem ud.

Den nederste flaskehylde skal altid være på plads nederst i døren. Dørhylden over skal placeres således at over- eller underkant flugter med glashylden over de øverste grøntsagsskuffer. Glashylderne over grøntsagsskufferne må ikke fjernes. Disse er nødvendige for at skabe korrekt cirkulation i skabet. Hylde med høj kant bør anbringes med den høje kant bagerst i skabet, for at hindre, at madvarerne berører kølepladen.

Hængende hylde

Denne hylde kan skubbes fra side til side. Den kan monteres under alle dørhylder, med undtagelse af den nederste.

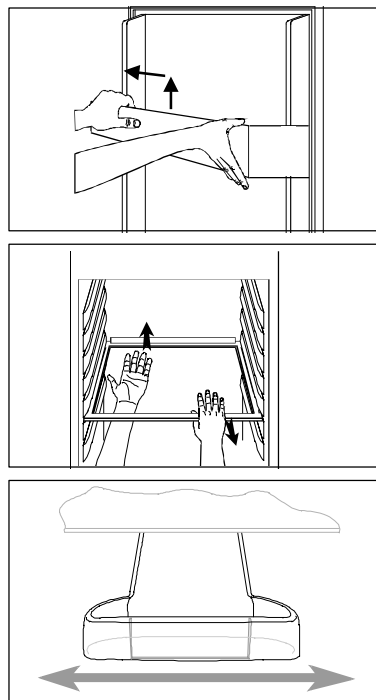

Råd og vejledning



Energibesparelse

- Vær omhyggelig med placering af skabet. Se afsnittet "Placering". Hvis det placeres korrekt vil skabet forbruge mindst energi.
- Undgå at åbne skabet unødvendigt og i for lang tid af gangen.
- Kontrollér jævnligt om døren er lukket.
- Optø frosne madvarer i køleskabet. Kulden fra de frosne varer "anvendes" i køleskabet.
- Støvsug kompressoren og kølesystemet bag på skabet ca. en gang om året.
- Lad varme madvarer køle ned inden de anbringes i køleskabet.
- Kontroller at dørpakningen altid er hel og ren.

Skabet og miljøet

- Isolationen i skabet og kølemidlet i skabet vil ikke beskadige ozonlaget.
- Al indpakningsmateriale kan genbruges.
- Skabet er designet til let at kunne demonteres og efterfølgende genanvendes.

Beskyt miljøet


- Aflever indpakningsmateriale, kasserede køleskabe og frydere på en genbrugsstation. Kontakt evt. kommunen for yderligere information.
- Opbevar madvarer i beholdere, der kan genanvendes. Begræns brugen af engangsmaterialer så meget som muligt.
- Ved rengøring af skabet anvendes en mild opløsning af håndopvaskemiddel.
- Følg anvisningerne i afsnittet "Energibesparelse".

Vedligeholdelse



Afmontering af ventilationsristen

Ventilationsristen kan afmonteres ved fx rengøring. Døren skal være åben, når ventilationsristen afmonteres. Træk den øverste kant af risten udad/nedad. Træk så lige ud i risten for helt at fjerne den.

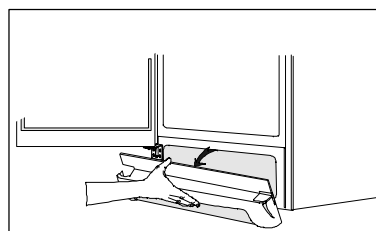

Rengøring

Rengør skabet med jævne mellemrum.

Sluk for strømmen til skabet . Eller alternativt tag sikringen ud.

Rens tøvandsafløbet inde i køleskabet med en vatpind eller en piberenser. Hvis tøvandsslangen er tilstoppet kan en plastikbelagt gardinfjeder anvendes.




Tag alle løse dele ud, og vask dem af i hånden.

Rengøring indvendigt og udvendigt samt af dørpakningen, foretages med en blød klud og en opløsning af et mildt håndopvaskemiddel i lunkent vand. Luk ikke døren før skabet er helt tørt indvendig.

Afmonter ventilationsristen (se afsnittet "Afmontering af ventilationsristen") og støvsug under skabet. Træk skabet ud fra væggen og støvsug bag skabet, kølesystemet og kompressoren.



Ved flytning af skabet, bør man løfte det i forkanten for at undgå at beskadige gulvet.

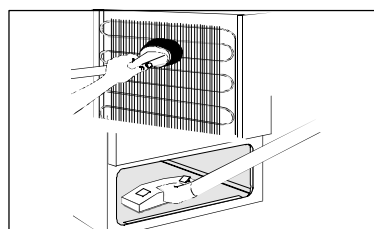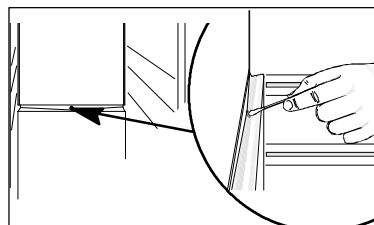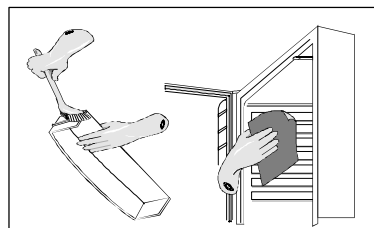

Afrimning af køleskabet

Køleskabet afrimer automatisk, hver gang kompressoren stopper. Frostdannelsen kan begrænses ved:

- ikke at anbringe varme madvarer i skabet.
- ikke at åbne døren unødvendigt eller holde den åben i for lang tid
- ikke at anbringe madvarer direkte op af kølepladen.

Udskiftning af pæren

Lyset tænder automatisk, når døren åbnes. Inden udskiftning af pæren, skal man tage stikket ud af stikkontakten.

Vip risten bagud ved at tage den ud af holderen ved forkanten.


Anvend en pære af samme type E14 fatning, 25 W.

Når skabet ikke skal anvendes

Sluk for strømmen til skabet . Eller alternativt tag sikringen ud.

Rengør skabet som omtalt i afsnittet "Rengøring" .

Luk ikke døren, da dette vil medføre, at der dannes en muggen lugt inde i skabet.

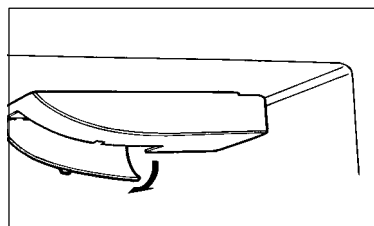

Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende



Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende, er det ofte muligt at rette dette selv. For at undgå unødvendigt servicebesøg, bør nedenstående vejledning gennemlæses og følges.

Problem	Mulig årsag / Løsning
Der er for varmt i køleskabet.	Indstil til en lavere temperatur. Anbring madvarerne på den rigtige plads i køleskabet. Se afsnittet om "Temperaturen inde i køleskabet". Fordel madvarerne således at den kolde luft frit kan cirkulere omkring dem. Kontrollér at døren er helt lukket og at dørpakningen er hel og ren.
Der er for koldt i køleskabet.	Indstil en højere temperatur. Kontrollér at døren er helt lukket og at dørpakningen er hel og ren.
Skabet virker ikke. Kølingen eller interiørlampen virker ikke. Ingen af indikatorlamperne lyser.	Stikket er ikke sat ordentlig i stikkontakten Der er gået en sikring. Der er ikke tændt for skabet. Der kommer ikke strøm til skabet. (Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til stikkontakten).
Der er vand på kølepladen i køleskabet.	Dette er normalt. Under automatisk afrimning, vil isen smelte på kølepladen.
Kompressoren kører uafbrudt.	Indstil en højere temperatur. Kontrollér at døren er helt lukket og at dørpakningen er hel og ren.
Der løber vand ud på gulvet.	Anbring tøvandsslangen på bagsiden af skabet, over drypbakken. Se afsnittet "Inden skabet tages i anvendelse".
Vandet løber indvendigt i køleskabet.	Rengør tøvandsrenden og hullet i køleskabet fx med en vatpind eller en piberrensers. Nogle madvarer kan være anbragt op af bagpladen og forhindrer at vandet løber ned i tøvandsrenden.
Lydniveauet i skabet er for højt.	Kølesystemet vil altid give nogle lyde fra sig. En pulserende lyd høres, når kølemidlet pumpes rundt i kølerørene. En tikkende lyd kan høres fra termostaten, når kompressoren tænder og slukker. Lydniveauet afhænger af betjeningen af skabet. Hvis du mener, at lydniveauet ikke er korrekt: Ret forsigtigt rørene på bagsiden af skabet. Kontrollér at de ikke rører hinanden. Hvis et mellemstykke (mellem skabets væg og rørene) har løsnet sig, sættes det på plads igen. Følg nøje vejledningerne i afsnittet "Placering af skabet".

Hvis fejlen ikke skyldes en af ovennævnte årsager, kontaktes Electrolux Service A/S. Service og reparation skal udføres af et autoriseret servicecenter. Anvend kun reservedele, der leveres af sådanne centre.

Service og reservedele

Hos Electrolux Service A/S er det muligt at bestille service og reservedele.

Benyt venligst nedenstående telefonnummer:

70 11 74 00

Når dette nummer benyttes, stilles der automatisk om til nærmeste center.

Fjel og mangler / Afhjælpningsret

I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt. Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet "Service"

Omfang og bestemmelser

Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved produktets normale brug i privat husholdning, her i landet.

For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.

Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værkstedet, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.

Afhjælpningsretten omfatter ikke

Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.

Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service.

Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er købt.

Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt

Produktansvar

Dette produkt er omfattet af "Lov om produktansvar". Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede apparat.

Forbehold

Produktansvar gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forbehold:

- At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
- At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
- At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
- At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
- At der er brugt uoriginale reservedele.
- At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg.
- At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.

Model	KC4000
Nettovolume	353
Bredde	595 mm
Højde	1800 mm
Dybde	600 mm
Energiforbrug	179 kWh/år
Energiklasse	A
Effekt	110 W

Installation

Tilslutningsledningen

Hvis tilslutningsledningen til produktet beskadiges, må det kun byttes af leverandøren, autoriseret servicevirksomhed eller en behørig person for at undgå fare.

Udpakning

Kontroller at produktet er ubeskadiget, og at alle dele er medleveret.

Eventuelle transportskader, fra en transport som De ikke selv har foretaget, skal anmeldes til forhandleren inden 7 dage fra modtagelsen



Placer indpakningsmaterialet så små børn ikke kan komme til skade med det under leg.

Fjern transportsikringerne



Fjern tapen og transportsikringerne fra

- dørenes indersider
- hængslernes indersider
- hylderne

Fjern transportsikringerne fra glashylderne ved at skubbe sikringerne fremad langs hylderne, indtil de stopper ved forkanten af hylderne. Tag i bagkanten af hylden og træk transportsikringen fremad, indtil transportsikringen kan fjernes.

Rengøring

Rengør skabet indvendigt med lunkent vand og lidt mildt håndopvaskemiddel på en blød klud.

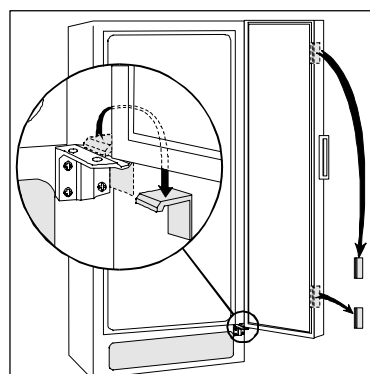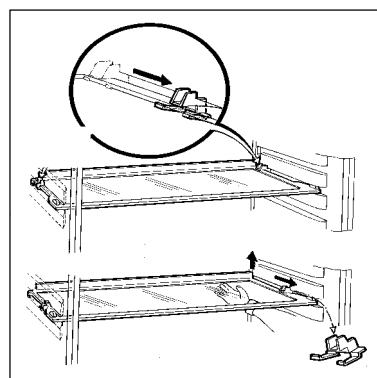

Placering af skabet

For at sikre at skabet fungerer som det skal, bør man sikre at:

- skabet placeres på et tørt, koldt sted, der ikke er udsat for direkte sollys.
- skabet ikke er anbragt i nærheden af en varmekilde, fx et komfur eller opvaskemaskine.
- skabet står oprejst og hviler på alle fire fødder/hjul. Skabet bør ikke læne op ad en væg. Om nødvendigt indstilles fødderne med den medfølgende indstillingsnøgle.

· Luftcirkulationen omkring skabet skal være god, luftkanalerne under og bag skabet skal være frie og ikke blokerede. Ventilationsåbningen over skabet skal være mindst 4 cm. Ventilationsåbningen kan enten placeres

a) direkte over skabet eller

b) oven for overskabet. Pladsen bagved overskabet skal da være mindst 50 mm dyb.

Hvis luften hindres af f.eks. gitter, kan pladsen øges nogle cm.

- skabet placeres på et sted, hvor omgivelses-temperatur svarer til den klimaklasse*, som skabet er konstrueret til.



* Se typeskiltet, som findes inde i skabet.

Nedenstående tabel viser, hvilke omgivelses-temperaturer der gælder for de forskellige klimaklasser.

Klimaklasse	med omgivelsestemperaturer på
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+18°C til +38°C
T	+18°C til +43°C

Hvis skabet er anbragt i et hjørne, og den hængslede side vender ind mod væggen, skal der være en afstand på mindst 230 mm mellem væggen og skabet for at døren skal kunne åbnes tilstrækkeligt til at hylderne kan tages ud.

El-stikket skal være tilgængeligt efter produktets installation.

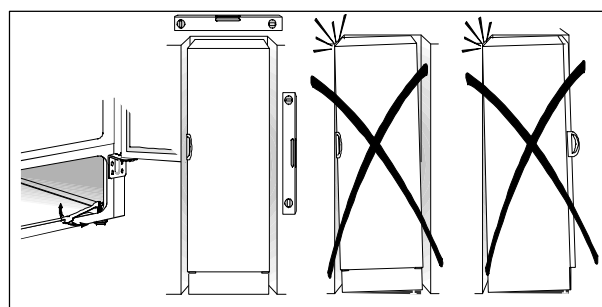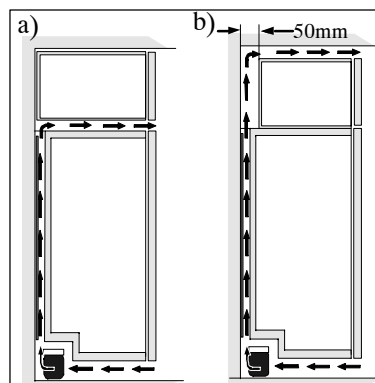

Omhængsling af dør

1. Luk skabet og tag stikket ud af stikkontakten.
2. Fjern ventilationsgitteret. Der er en lille del af gitteret, der kan tages af. Tag det af, og anbring det på den anden side.
3. Anbring skabet på en træliste eller emballagen, når det lægges ned. Senere, når det løftes op igen, er det lettere at få fat under skabet på grund af trælisten.
4. Den øverste del af skabet. Flyt hængselstiften og dækskiven.
5. Den nederste del af skabet. Skru hængslet af. Flyt hængselstiften og plastikdækslet. Spænd hængslet fast på den anden side.
6. Rejs skabet og sæt ventilationsgitteret på igen.
7. Skru håndtaget af. Tryk forsigtigt plastikpropperne i på modsatte side med en dorn. Spænd håndtaget fast i hullerne i propperne. Tryk de medfølgende plastikpropper fast i de huller, hvor håndtaget tidligere sad.
8. Sæt skabet på plads. Kontrollér at det står lige. Se afsnittet "Placering af skabet".




Elektrisk tilslutning

Tilslut skabet til en jordet stikkontakt.

Spænding: 230 V.

Sikring: 10 A.

Der henvises til mærkepladen på venstre inderside i skabet.

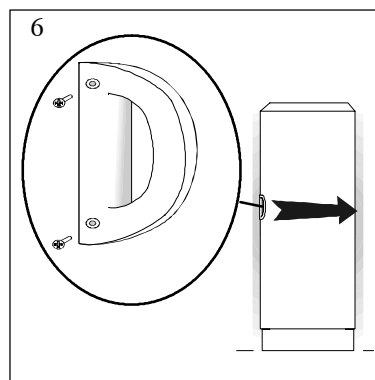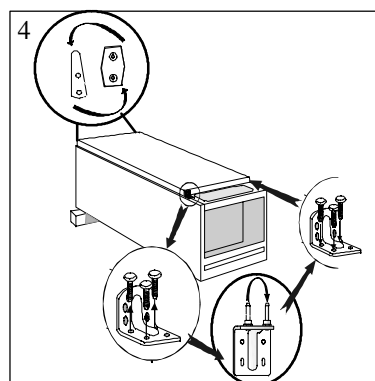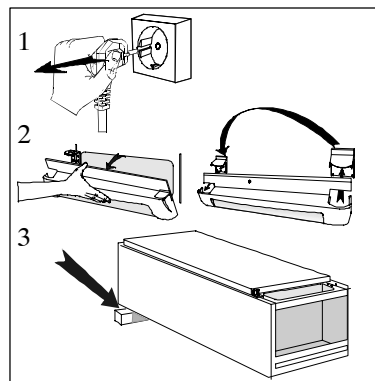

 **The Electrolux Group. The world's No.1 choice.**

Electrolux Gruppen er verdens største producent af energidrevne produkter til køkken- rengørings- og udendørs brug. Der sælges årligt over 55 millioner produkter fra Electrolux Gruppen (blandt andet køleskabe, komfurer vaskemaskiner, støvsugere, motorsave og plæneklippere) til en værdi af ca. kr. 100 milliarder. Produkterne sælges i mere end 150 lande verden over.



 **Electrolux**

– en del af Electrolux Hvidevareselskaber A/S
Vester Voldgade
7000 Fredericia



Mariestad DT-AV